IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any hair dryer is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This appliance should not be used by, on, or near children or by individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair service center for examination and repair.**
5. **Keep the cord away from heated surfaces.**
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or nose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord to operate dryer.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.
15. Do not use with voltage converter.
16. **CAUTION: when adjusting airflow setting to diffuser, surface area may be hot. Allow to cool in between settings.**
17. Be sure dual-voltage selector is in correct voltage position before operating. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the instruction section of this manual.
18. This appliance was set at the factory to operate at 125 volts. Refer to Operating instructions section of this manual for conversion to 250 volts operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard Dyers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

FOR DUAL VOLTAGE DRYERS

For use in the U.S.A., the voltage selector switch should be placed in the 125 position. For use in several countries overseas, the voltage selector may need to be placed in the 250 position. Confirm the voltage available at each overseas location before using the appliance. For connection to a 250 volt supply, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power supply receptacle.

For 110-125 Volt Operation

Flick the dual voltage switch to the 125 position. In this position, the dryer operates on all available heat and speed settings.

For 220-250 Volt Operation

First put the HI-LO switch into LO. Flick the dual voltage switch to the 250 position. At 220-250V while set at LO, the dryer operates only at high speed with high heat. Do not attempt to operate the HI-LO switch or change to 125 position when operating on 220-250V. The switches must be set and remain in the LO and 250 positions. A plug adapter may be necessary in certain countries.

IMPORTANT

1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button on plug (See appropriate diagram below).
2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out.
3. To reset ALCI with a reset button, unit should be unplugged. Then push reset button in, and reinsert plug into outlet.

4. If ALCI is not functioning properly, return appliance to nearest service center.

5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.

6. Be sure to repeat test every time you use the unit to confirm ALCI is operational.

Should the appliance go off and the reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the unit. Remove plug from outlet and allow appliance to cool. Reinsert plug into outlet.

The appliance should then function normally. If not, return to an authorized Conair Service Center for evaluation and repair.

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel dry hair to remove excess moisture. Use the dryer along with your styling brush, start at a lower setting and direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct air flow at hair not scalp. Clouds of negatively charged ions will help to reduce static electricity, control frizzy flyaways and contribute to hair's shine.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
3. To avoid over drying, do not concentrate heat on any one section for any length of time. Keep dryer moving as you style.
4. For quick touch ups, between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.
5. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting, then finish styling with Cool Shot feature to close hair shaft and lock in style.

STRAIGHTENING

Now you can straighten hair without a brush. With the straightening attachment, it's easy. Combs detangle and keep hair taut while a heated center Nano Silver Tourmaline Ceramic™-coated metal plate glides through hair, leaving it looking silky smooth.

MAKING WAVES

For curlier, wavier hair use the unique adjustable diffuser attachment. Choose from two variable airflow settings for gentle drying or direct airflow for more volume. To open, turn dial to the right for greater airflow (follow arrows on diffuser). For a gentler drying setting, turn dial to the left to close.

THE IONIZING FUNCTION generates a cloud of negative ions that can:

- neutralize the generally positive charge on flyaway, frizzy hair
- eliminate static electricity
- contribute to shine
- make hair less frizzy and more manageable.

DUAL VOLTAGE FOR WORLDWIDE TRAVEL

HIGH TORQUE MOTOR increases the velocity at which air moves through the dryer and into your hair, helping you dry and style your hair faster.

TOURMALINE CERAMIC™ HEAT TECHNOLOGY will keep your hair healthy and shiny. It generates full spectrum, infrared heat and ions which work on hair molecules to dry them inside and out. This drying process is gentle and quick; it minimizes heat damage and makes hair less frizzy and more manageable. Tourmaline crystals generate natural ions that smooth the cuticle for silky, shiny hair.



GETTING TO KNOW YOUR DRYER

The Infinity by Conair™ Nano Silver Tourmaline Ceramic™ Styler is very effective, even at lower temperatures, and helps to give healthier-looking, shiny, more manageable hair with maximum styling control.

NANO SILVER TECHNOLOGY combines the technology of micro particles of ceramic and silver for clean, beautiful, healthy looking results. Tourmaline Ceramic™ emits infrared heat for gentle styling and is known to emit ion reflectives, which enhance and renew the vitality of your hair. Nano Silver has unique properties for clean, healthy-looking hair.

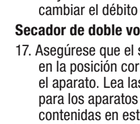

BODY & VOLUME

To create extra volume, turn head upside down while drying. Position the air flow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush hair into place.

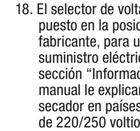

GETTING TO KNOW YOUR DRYER

The Infinity by Conair™ Nano Silver Tourmaline Ceramic™ Styler is very effective, even at lower temperatures, and helps to give healthier-looking, shiny, more manageable hair with maximum styling control.

NANO SILVER TECHNOLOGY combines the technology of micro particles of ceramic and silver for clean, beautiful, healthy looking results. Tourmaline Ceramic™ emits infrared heat for gentle styling and is known to emit ion reflectives, which enhance and renew the vitality of your hair. Nano Silver has unique properties for clean, healthy-looking hair.

GETTING TO KNOW YOUR DRYER

FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR

Disco de cerámica
Tecnología iónica
1875 Vatios
Motor de rotación rápida
Filtro articulado
Tecnología Nano Silver Tourmaline Ceramic™
Mango plegable
Disparo de aire frío
2 ajustes de calor/velocidad
Doble voltaje
Indicador luminoso de la función iónica
Difusor de aire con débito de aire variable con 2 posiciones
Abierto = aire difuso
Cerrado = más cuerpo con los dedos
Concentrador de aire
Peine alisador cubierto de Nano Silver Tourmaline Ceramic™

Ceramic™. El peine desenreda y estira el cabello mientras su núcleo cubierto de nano plata y turmalina de cerámica deja el cabello suave y sedoso.

ONDULADO

Para crear ondas y bucles, utilice el exclusivo difusor de aire con débito variable. Para recibir más aire, abra el difusor más, girando el disco hacia la derecha (siguiendo las flechas). Para crear más volumen, cierra el difusor, girando el disco hacia la izquierda.

LA TECNOLOGÍA DE LA NANO PLATA combina micro-partículas de cerámica con plata para un cabello hermoso y saludable. La tecnología Tourmaline Ceramic™ utiliza turmalina de cerámica, la cual emite calor infrarrojo lejano para secar el cabello delicadamente, sin lastimarlo. También genera iones negativos que realzan y renuevan la vitalidad del cabello. La nano plata tiene propiedades únicas que dejan el cabello limpio, brillante y con apariencia saludable.

EL MOTOR DE ROTACIÓN RÁPIDA incrementa la velocidad del flujo de aire adentro del secador y en el cabello para lograr un secado y un peinado más rápido. Esto también minimiza los daños causados por el calor, reduce el frizz y vuelve el cabello más dócil.

LA TECNOLOGÍA TOURMALINE CERAMIC™ utiliza el poder de la cerámica y de la turmalina para mantener su cabello brillante y saludable. Genera calor infrarrojo lejano y iones negativos que actúan al nivel molecular para secar el cabello desde adentro, lo cual logra un secado más rápido y más suave para el cabello. Esta tecnología minimiza los daños normalmente causados por el calor, reduce el frizz y vuelve el cabello más dócil. Los cristales de turmalina generan iones negativos que suavizan la cutícula y dejan el cabello brillante y sedoso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier electrodoméstico permanece bajo tensión, aunque el interruptor esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado**
2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. **No opere este aparato si el cordón o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.**
5. **Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. Nunca use este aparato mientras esté dormida o adormilada.
8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. **Las rejillas y los accesorios pueden volverse muy calientes durante el uso. Permita que enfríen antes de manipularlos.**
13. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
14. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras esté funcionando.
15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.
16. **PRECAUCIÓN:** El difusor de aire se vuelve muy caliente. Permita que enfríe antes de cambiar el débito de aire.

Secador de doble voltaje:

17. Asegúrese que el selector de voltaje esté en la posición correcta antes de encender el aparato. Lea las instrucciones de uso para los aparatos de doble voltaje contenidas en este manual antes de conectar el aparato al tomacorriente.
18. El selector de voltaje del aparato fue puesto en la posición “125” por el fabricante, para uso en países con suministro eléctrico de 110/125 voltios. La sección “Información Adicional” de este manual le explicará como utilizar el secador en países con suministro eléctrico de 220/250 voltios.

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato fue diseñado para uso profesional. Úselo solamente con Corriente Alterna de 110 a 125V (60 hertzios).

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente polarizado. Si no entra por completo, inviértela. Si aún no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente vencer esta función de seguridad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PARA LOS APARATOS DE DOBLE VOLTAJE

Ponga el selector de voltaje en la posición “125” para uso en los Estados Unidos y en la posición “250” para uso en países con suministro eléctrico de 220 a 250 voltios. Averigüe el voltaje antes de enchufar el aparato. En ciertos países, será necesario utilizar un adaptador de enchufe.

Operación 110-125 voltios

Ponga el selector de voltaje en la posición “125”. El aparato funcionará con todos los ajustes de calor y de velocidad: calor y velocidad bajos (LO) y calor y velocidad altos (HI).

Operación 220-250 voltios

Ponga el interruptor en la posición “LO” y el selector de voltaje en la posición “250”. El aparato funcionará con calor y velocidad altos únicamente. **No cambie la velocidad o la selección de voltaje durante el uso. Deje el calor y la velocidad en “LO” y el selector de voltaje en “250”**. En ciertos países, será necesario utilizar un adaptador de enchufe.

IMPORTANTE

GUÍA DE OPERACIÓN PARA EL SECADOR DE 1875 VATIOS

El usar este aparato en el mismo circuito o con el mismo fusible que otros aparatos podría activar el interruptor de circuito de 15 amperios o quemar un fusible de 15 amperios. NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito. Esto podría provocar un incendio eléctrico.

PRUEBE EL CORTACIRCUITO DE SEGURIDAD ANTES DE CADA USO

Este aparato está dotado de un cortacircuito de seguridad llamado ALCI (Appliance Leakage Circuit Interrupter), que apaga el aparato inmediatamente si éste cayera al agua. Haga la prueba siguiente para asegurarse que el sistema de detección de agua funcione correctamente:

1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).
2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de reajuste saltará.
3. Para reajustarlo, desconecte el aparato, apriete el botón de reajuste luego vuelva a conectar el aparato.

4. Si el cortacircuito de seguridad no funcionara correctamente, regrese el aparato a un centro de servicio autorizado.

5. Si el aparato cayera al agua, es muy importante que lo mande a un centro de servicio autorizado. No intente reajustarlo.
6. Pruebe el cortacircuito de seguridad antes de cada uso para asegurarse que esté operativo.

Si el secador se apagara y el botón de reajuste saltara durante el uso, esto podría indicar un mal funcionamiento. Si esto ocurriera, desconecte el aparato, permita que enfríe y conéctelo otra vez. El aparato debería funcionar normalmente. Si no fuera el caso, regréselo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen y lo reparen.

GUÍA PARA UN SÚPER PEINADO

La mejor apariencia empieza por un recorte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champúes, acondicionadores y productos de acabado de calidad superior.

FUNDAMENTOS DEL SECADO

1. Lave y acondicione su cabello con los productos deseados. Enjuáguelo bien y séquelo con una toalla para eliminar el exceso de agua. Divida el cabello en secciones. Seque el cabello usando simultáneamente el secador y un cepillo. Coloque el cepillo debajo de cada sección de cabello y dirija el flujo de aire caliente hacia la parte superior del cabello. Mueva el cepillo y el secador lenta y simultáneamente hasta las puntas, dirigiendo el flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero cabelludo. Su secador genera una nube de iones negativos que ayudan a reducir la electricidad estática, el frizz y los pelos sueltos, al mismo tiempo que agregan brillo.
2. Mantenga las entradas de aire del aparato sin obstrucciones y libres de pelo.
3. Para no lastimar el cabello, no concentre el flujo de aire en una sección solamente.
4. Para realizar retoques rápidos entre lavados, rocíe un poco de agua sobre el cabello antes de secarlo.
5. Cuando use el secador para crear bucles y ondas, seque el cabello casi por completo usando un ajuste de temperatura bajo, luego fije el peinado usando el disparo de aire frío.

FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR

El secador profesional Nano Silver Tourmaline Ceramic™ de Infiniti by Conair™ seca el cabello de manera muy eficaz, incluso cuando se usa calor bajo, y ayudará a mantener su cabello saludable, brillante y dócil.

CUERPO Y VOLUMEN

Para crear mayor volumen, baje la cabeza mientras seca el cabello. Dirija el flujo de aire hacia las raíces para obtener más volumen. Cuando el cabello esté seco, peínese en la forma deseada.

ALISADO

Ahora, puede alisar su cabello fácilmente sin tener que utilizar un cepillo, gracias al peine alisador Nano Silver Tourmaline

LA FUNCIÓN IÓNICA genera una nube de iones negativos que pueden:

- Neutralizar la carga positiva en los pelos sueltos y encrespados
- Eliminar la electricidad estática
- Agregar brillo
- Reducir el frizz y domar el cabello

DOLE VOLTAJE PARA USO EN EL MUNDO ENTERO

Este mensaje sobre los...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito contra fallas a tierra)

...¡Puede salvar una vida!

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta al tomacorriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cayera al agua mientras esté conectado, una descarga eléctrica podría causar su muerte…aunque el interruptor esté apagado. Un fusible o un interruptor de circuito regular no le protegerá en esta situación. Un GFCI ofrece más protección.

¡Un GFCI puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere…instale uno ahora mismo!

* Un GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que enfríe y saque el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador sólo se debe limpiar con un paño limpio.

El secador se recalentará si las aberturas de aire estuvieran bloqueadas u obstruidas. Si esto ocurriera, un sistema de seguridad apagará el secador o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o heridas. Si esto sucediera, desenchufe el aparato y permita que enfríe durante 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese que las ventilaciones de aire estén limpias.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no esté dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funcionase correctamente, regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

ALMACENAJE – IMPORTANTE

Cuando no usa el aparato, desconéctelo, déjelo enfriar y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. Deje que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de $5,00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Patente en trámite

CENTRO DE SERVICO

CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd
Glendale, AZ 85307

©2008 CONAIR CORPORATION

Para más información sobre cualquier producto de Conair o Infiniti by Conair™, llame al 1-800-3-CONAIR o visite nuestro sitio en Internet www.conair.com/infiniti

08NP044

IB-8257

PRUEBE OTROS PRODUCTOS INFINITI BY CONAIR™

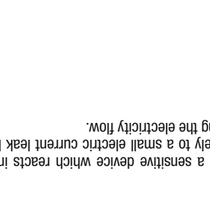

Secadores
Modelos 207P, 208R, 213X, 217, 223 y 228

Planchas Alaciadoras
Modelos CS31, CS32, CS33, CS43 y CS45

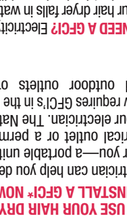

Tenacillas
Modelos CD106, CD107, CD108 y CD109

Secador
PROFESIONAL
Nano Sliver Tourmaline Ceramic™

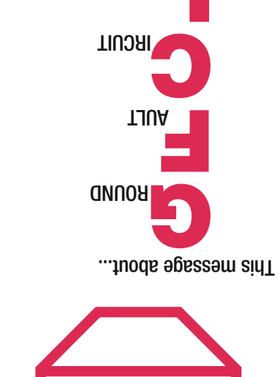

infiniti nano silver by CONAIR™

Manual de Instrucciones

Modelos 230

Patents Pending

08NP044

IB-8257

SERVICE CENTER
CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd
Glendale, AZ 85307

©2008 CONAIR CORPORATION

For info on any Conair or Infiniti by Conair™ product call: 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at: www.conair.com/infiniti

LIMITED THREE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and $7.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 36 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE - Important

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the dryer must be kept clean.

When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth only.

Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat turns off, unplug the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you—a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCI's in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you...even if the switch is "off." A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!

*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

This message about...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!

TRY OUR OTHER EXCITING NEW INFINITI BY CONAIR™ PRODUCTS

Dryers
Models 207P, 208R, 213X, 217, 223 and 228

Straighteners
Models CS31, CS32, CS33, CS43 and CS45

Curling Irons
Models CD106, CD107, CD108 and CD109

PROFESSIONAL

Nano Silver Tourmaline Ceramic™ Stayler

infiniti nano silver by CONAIR™

Instruction & Styling Guide

Model 230